

VISION PRO 1000

DE TOEKOMST VAN PROFESSIONELE NAGELSTYLING

PRONAILS INNOVATION
PATENTED TECHNOLOGY



INHOUD

1	Belangrijke informatie vóór het eerste gebruik.....	2	7	Werking - Instrument	8
1.1	Gebruikte symbolen	2	7.1	Bedieningspaneel	9
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	2	7.2	Geheugenfunctie	9
1.3	Leveringsomvang	3	7.3	Snelheidsregeling met de voetschakelaar	10
1.4	Verpakking	3	7.4	Touchdisplay met toetsvergrendeling	10
1.5	Recycling	3	7.5	De stofzak vervangen	10
2	Beoogd gebruik	3	7.6	De vacuümfilter vervangen	10
2.1	Omgevingsomstandigheden	3	8	Werking - Handstuk	11
2.2	Opslag en vervoer	3	8.1	De bits vervangen	11
3	Vision Pro 1000	4	8.2	Het handstuk van de motoreenheid loskoppelen	12
3.1	Voorraanzicht	4	8.3	Het handstuk aan de motoreenheid bevestigen	12
3.2	Achteraanzicht	4	9	Reiniging, voorbereiding en onderhoud	14
4	Handstuk	4	9.1	Reiniging en ontsmetting - Handstuk	14
5	Klant- en gebruikersbescherming	5	9.2	Reiniging en ontsmetting - Toestel	14
6	Ingebruikname	5	10	Onderhoud	14
6.1	Het toestel voorbereiden	5	11	Accessoires en reserveonderdelen	15
6.2	De houder voor de afzuigslang bevestigen	6	12	Technische gegevens	15
6.3	Het handstuk op het toestel aansluiten	6	13	Garantie	15
6.4	Roterende instrumenten plaatsen	6	14	Verwijdering	15
6.5	De voetschakelaar aansluiten	7	15	Mogelijke foutmeldingen	16
6.6	De stroomvoorziening aansluiten	8	Bijlage 1	17	
6.7	De padhouder plaatsen	8	Bijlage 2.....	19	

1 BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

De gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het manicure- en pedicuretoestel en moet samen met het toestel worden bewaard. We vragen ook om, als u het manicure- en pedicuretoestel aan derden doorgeeft, ook de gebruiksaanwijzing door te geven. De gebruiksaanwijzing bevat namelijk belangrijke instructies voor de ingebruikname en de bediening van het toestel.

Om de vele voordelen van het toestel te leren kennen en de veiligheid van het toestel te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk dat u deze gebruikersinformatie en de hierin vervatte veiligheidsinstructies leest voordat u het toestel gebruikt.

Controleer, nadat u het toestel hebt uitgepakt, of het volledig is volgens de leveringsomvang en of het tijdens het vervoer niet is beschadigd. In geval van twijfel neemt u onmiddellijk contact op met uw ProNails verdeler.

1.1 GEBRUIKTE SYMBOLEN



Wees voorzichtig, let op. Belangrijke informatie.
Dit symbool wijst op een gevaar voor personen of voor het toestel.



Wees voorzichtig, netspanning! Gevaar voor elektrische schokken.



Verwijzingen naar aanvullende informatie in de gebruikersinformatie.



Opmerking inzake verwijdering.

1.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik het toestel enkel als het in perfecte staat verkeert en alleen voor het beoogde gebruik.
- De gebruiker moet alle toepasselijke richtlijnen en wetten, alsook alle geldende nationale voorschriften, in het bijzonder de toepasselijke voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en alle maatregelen om ongevallen te voorkomen, toepassen en naleven.
- Voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt, moet u controleren of het stroomtype en de netspanning van de stroombron overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit het toestel enkel aan op een geschikt stopcontact. Het toestel mag enkel met de meegeleverde netadapter worden gebruikt.
- Schakel in geval van storingen het toestel onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem in dit geval contact op met uw ProNails verdeler.
- Gebruik het toestel nooit als de snelheidsinstelling (touchdisplay) of de displayelementen schade vertonen of niet meer goed functioneren. Schakel in dit geval het toestel onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw ProNails verdeler.
- Indien er vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het toestel terechtkomen, schakelt u het toestel onmiddellijk uit en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Neem contact op met uw ProNails verdeler voordat u het toestel opnieuw gebruikt.
- Het is niet toegestaan om het toestel zonder toestemming te openen of om met het handstuk te knoeien. Als u het toestel of het handstuk zonder toestemming opent, vervalt de garantie.
- De garantie vervalt eveneens als u de gebruiksvoorwaarden die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld, niet gebruikt, als de klant of een andere onbevoegde persoon met het toestel knoeit, als het toestel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is bedoeld, wordt gebruikt of in geval van schade als gevolg van grove nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.
- In geval van abnormale werking van het VP1000 toestel of het handstuk stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en neemt u contact op met uw ProNails verdeler.
- Alle handstukken, micromotoren en instrumenten zijn voor een specifieke toepassing ontworpen en gebouwd. Het onjuiste gebruik ervan kan leiden tot beschadiging van menselijk weefsel, voortijdige slijtage en vernietiging van de instrumenten en tot gevaar voor de klant, de gebruiker of derden.
- Gebruik het toestel nooit zonder stofzak of motorbeveiliging.
- Gebruik het toestel nooit zonder bit. Als u het toestel niet gebruikt, plaatst u altijd de veiligheidspin.
- Gebruik enkel bits met een maximale kopdiameter van 13 mm en een maximale koplengte van 25 mm.
- Gebruik enkel bits met een pinlengte van 31,75 mm en een pindiameter van 2,35 mm.

1.3 LEVERINGSOMVANG

De leveringsomvang omvat:

- 1 stuk Toestel
- 1 stuk Handstuk met veiligheidspin
- 1 stuk Netadapter
- 1 stuk Motorfilter
- 5 stuks Stofzakken
- 1 stuk Antennehouder voor afzuigbuis
- 1 stuk Houder voor katoenpads

Optionele leveringsomvang:

Progressief voetpedaal - voor traploze snelheidsregeling

1.4 VERPAKKING

De verpakking beschermt het toestel tegen beschadiging tijdens het vervoer. De verpakking is gemaakt van waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled.



We raden aan dat u de verpakkingendoos en de opvulstukken bewaart voor een eventuele retourzending in geval van onderhoud of herstelling.

1.5 RECYCLING

Als u de verpakking wilt weggooiden, moet u ervoor zorgen dat dit volgens het soort afval gebeurt. Maak in dit geval gebruik van de plaatselijke mogelijkheden om papier, karton en lichte verpakkingen in te zamelen. Oude toestellen horen niet thuis in het huishoudelijke afval en moeten als elektronisch afval worden verwijderd.

2 BEOOGD GEBRUIK

De Vision Pro 1000 is bedoeld voor cosmetische toepassingen in manicure- en pedicuresalons.

Het handstuk van het toestel is geschikt voor roterende instrumenten zoals braam- en slijpmiddelen. Het wordt gebruikt in de volgende gebieden en toepassingen voor droge technologie:

- gel- of acrylnagels slijpen en frezen
- nagels schoonmaken en polijsten
- eelt verwijderen

Het gebruik van het toestel in andere gebieden en toepassingen is op eigen risico en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en bezittingen.



• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of de onjuiste bediening.



• In geval van oneigenlijk gebruik of oneigenlijke opening of wijziging van het toestel vervalt elke aanspraak op garantie.

2.1 OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Werking

Temperatuurbereik	+10 tot +35	°C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend; geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden	30 tot 85	%
Luchtdruk	860 tot 1060	mbar

Vervoer

Temperatuurbereik	-10 tot +50	°C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend; geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden	10 tot 85	%
Luchtdruk	500 tot 1060	mbar

Opslag

Temperatuurbereik	-10 tot +50	°C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend; geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden	10 tot 85	%
Luchtdruk	500 tot 1060	mbar

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



• Ingeval de omgevingsomstandigheden de toegestane werkingsgrenzen overschrijden, moet de toepassing onmiddellijk worden onderbroken en het toestel worden uitgeschakeld.


2.2 OPSLAG EN VERVOER

Houd u voor een correcte opslag strikt aan de opslagvoorwaarden.
Het toestel moet in de buitenverpakking (originele doos) worden bewaard of vervoerd.

3 VISION PRO 1000


3.1 VOORAANZICHT

3.2 ACHTERAANZICHT

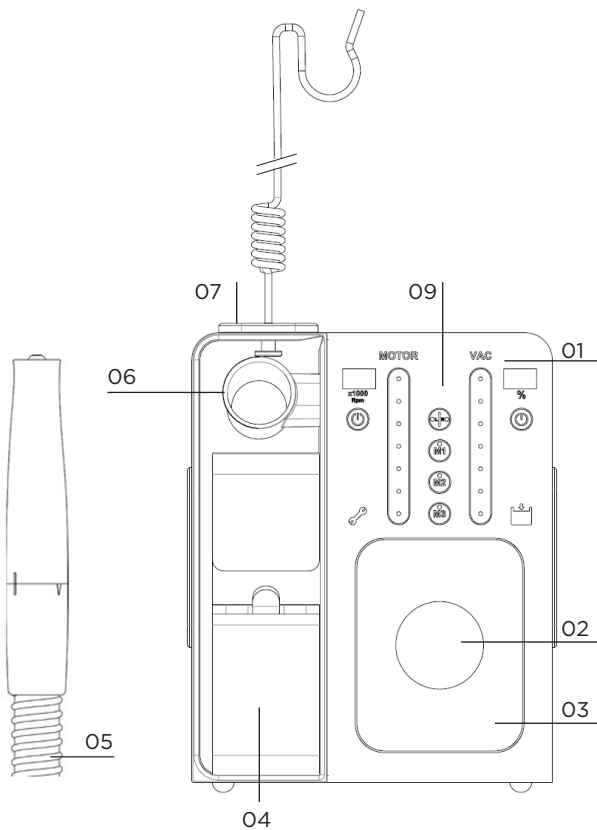

Afbeelding 1 - Vooraanzicht


- 01 Toestel
- 02 Aansluiting van de afzuigslang
- 03 Deksel van de afzuigkamer
- 04 Houder voor katoenpads
- 05 Handstuk met afzuigslang
- 06 Handstukhouder
- 07 Bewaarposities voor de bits
- 08 Houder voor de afzuigslang
- 09 Touchscreen met bedieningselementen

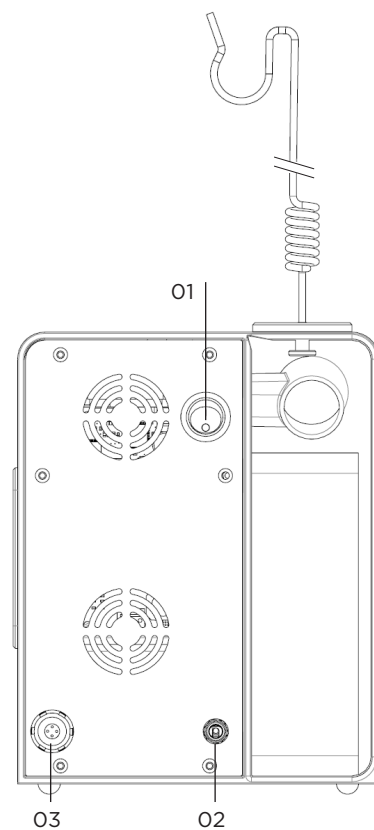

Afbeelding 2 - Achteraanzicht

- 01 Aan/uit schakelaar
- 02 Aansluiting - externe netadapter
- 03 Aansluiting - voetpedaal

4 HANDSTUK

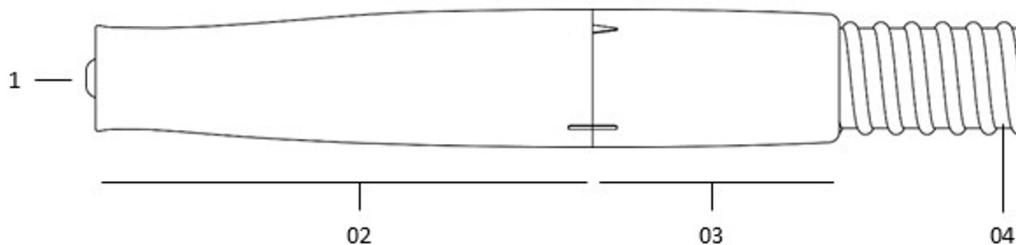


Afbeelding 3 - Belangrijkste componenten van het handstuk

- 01 Binnenhuls met klemsysteem
- 02 Buitenhuls
- 03 Micromotor
- 04 Afzuigslang



• Gebruik enkel roterende instrumenten met een cilindrische schachtdiameter van 2,35 mm. Meer informatie vindt u in DIN EN ISO 1797-1. Volg voorts de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de maximumsnelheid, de reiniging, de ontsmetting en de sterilisatie van de roterende instrumenten steeds nauwgezet op. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de door ProNails goedgekeurde bits met rotatiesnelheid en -richting.

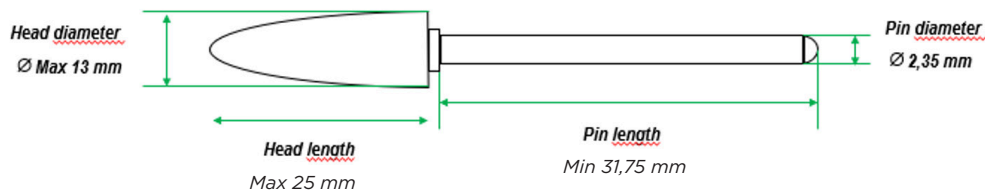

Afbeelding 4 - Goedgekeurde bitafmetingen



Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het handstuk

- Controleer vóór elk gebruik het handstuk op trillingen, lawaai en oververhitting. In geval van onregelmatigheden stopt u onmiddellijk met het gebruik en neemt u contact op met uw ProNails verdeler.
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het handstuk regelmatig te onderhouden en inspecteren.
- Onjuist gebruik leidt tot slechte werkresultaten en kans op letsel.
- Volg de instructies van de fabrikant voor het handstuk altijd nauwgezet op.
- Gebruik het handstuk niet terwijl u de rotatierichting wilt veranderen. Wacht tot de rotatierichting is veranderd vooraleer u doorwerkt.
- Instrumenten van gereedschapsstaal zijn gevoelig voor corrosie! Gebruik daarom enkel reinigings- en ontsmettingsproducten met corrosiebescherming. Droog na reiniging en ontsmetting de instrumenten onmiddellijk af.
- Stel het handstuk niet bloot aan mechanische schokken. Laat het handstuk niet vallen. Dit kan defecten en storingen veroorzaken.
- De afzuiging van vloeistoffen of lucht met een hoog vloeistofgehalte (bv. waternevel) is niet toegestaan en kan het instrument beschadigen.
- Gebruik het handstuk nooit zonder bit. Dit kan leiden tot een slechte werking van het handstuk.

5 KLANT- EN GEBRUIKERSBESCHERMING



Met het oog op de bescherming van klanten, gebruikers en derden moet u zich altijd aan de volgende punten houden:

- Gebruik het toestel enkel als het in perfecte staat verkeert en alleen voor het beoogde gebruik.
- Draag voor uw eigen veiligheid tijdens het gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
- Gebruik het toestel enkel als de motorfilter en de stofzak zijn geplaatst.
- Controleer de afzuigslang en de afdichting van de afzuigkamer regelmatig op eventuele schade. Zo spoort u een eventuele vermindering van de zuigkracht vroegtijdig op en voorkomt u een eventuele verhoogde stofbelasting.
- Zorg er tijdens de behandeling voor dat er geen losse voorwerpen (doeken, watten, kleding, haar, juwelen enz.) in het behandelveld terechtkomen. Deze kunnen namelijk in de roterende instrumenten verstrikt raken.
- Reinig het toestel na elk gebruik en voordat u de behandeling bij een nieuwe klant opstart.
- Reinig en onderhoud het toestel altijd vóór of na een langere onderbreking in het gebruik.
- Laat met het oog op een duurzaam gebruik en waardebehoud de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren.

6 OPSTARTEN

6.1 HET TOESTEL VOORBEREIDEN

Controleer eerst en vooral of de locatie (plaats van gebruik) geschikt is, vooral met betrekking tot de stroomvoorziening, de effenheid van het installatieoppervlak, de netheid van de ruimte en de klimatologische omstandigheden. Pak het toestel enkel uit als de ruimte perfect geschikt is.




Veiligheidsinstructies voor de inbedrijfstelling van het toestel

- Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, controleert u eerst de buitenverpakking van het toestel op mogelijke externe schade. Als u transportschade vaststelt, neemt u contact op met uw plaatselijke ProNails verdeler en spreekt u de verdere procedure af.
- Zorg ervoor dat u het toestel op een geschikte stabiele effen ondergrond gebruikt zodat het toestel niet kan (om)vallen.
- Zorg ervoor dat u de ventilatiesleuven van de behuizing niet afdekt of blokkeert.
- Het toestel moet zodanig worden geplaatst dat het in geval van een storing gemakkelijk van de netvoeding kan worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Warmtebronnen zoals direct zonlicht en radiatoren in de onmiddellijke nabijheid van het toestel kunnen een negatief effect op de koeling hebben. Plaats het toestel daarom nooit in de buurt van een warmtebron.
- Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving of in natte ruimten.

Om de houder voor de afzuigslang te bevestigen, gaat u als volgt te werk:


Stap 1

Steek de houder voor de afzuigslang bovenaan de behuizing in de hiervoor bestemde opening.

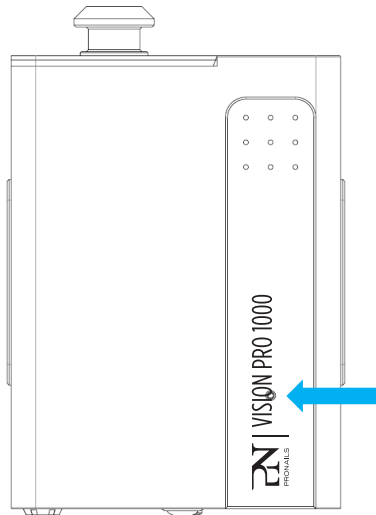

Stap 2

Schroef de bevestigingsknop van de steunantenne los. Draai de steunantenne met de klok mee tot aan de schroefdraad van de handstukhouder eronder. Oefen geen kracht uit. Schroef de knop onder de steunantenne vast.

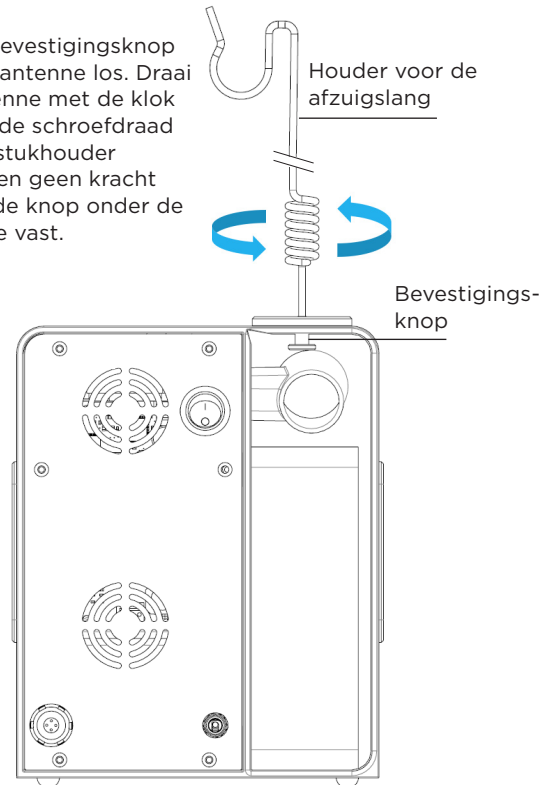

Afbeelding 5 - Bevestiging van de houder voor de afzuigslang

6.3 HET HANDSTUK OP HET TOESTEL AANSLUITEN

Om het handstuk aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- (1) Verwijder de veiligheidsmelding van de afzuigkamer.
- (2) Vóór u het handstuk aansluit, drukt u eerst de meegeleverde stofzak zo ver mogelijk op de buisaansluiting.
- (3) Steek de geplaatste stofzak met het deksel van de afzuigkamer voorzichtig in de afzuigkamer van het toestel en verbind de glijpen met de contactbussen op de afzuigkamer van het toestel.




• Zorg ervoor dat u de handstukconnector recht in de contactbussen steekt en de connector niet kantelt.


6.4 ROTERENDE INSTRUMENTEN PLAATSEN

Om de roterende instrumenten te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat de micromotor is uitgeschakeld voordat u het roterende instrument plaatst.
2. Om de veiligheidspin te verwijderen, draait u het handstuk naar de 'OPEN' richting - totdat de rechte markering op de buitenhuls samenvalt met de driehoekige markering (zie hiernaast).
3. Verwijder de veiligheidspin uit de klem.
4. Plaats nu uw gekozen werkbit zo diep mogelijk in de klem tot de eindpal voelbaar is.
5. Om het bit weer stevig vast te zetten, draait u het handstuk naar de 'LOCK' positie - totdat de twee rechte markeringen samenvallen.

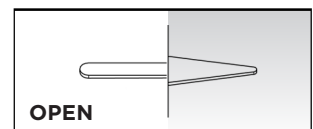


- Controleer of het instrument stevig is bevestigd zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken.
- Het handstuk met het nieuw geplaatste bit is nu klaar voor gebruik.

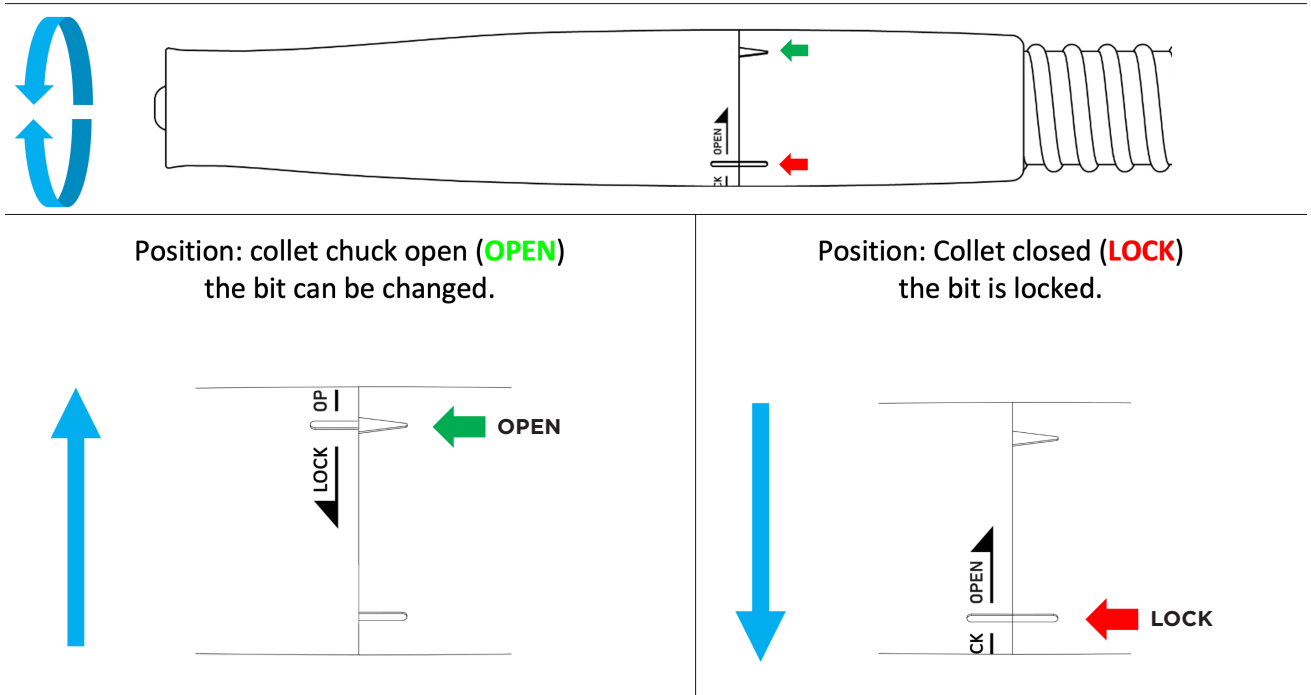


Afbeelding 6 - Bits vergrendelen en ontgrendelen


- Zorg ervoor dat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen voor u roterende instrumenten verwisselt of plaatst.
- Zorg ervoor dat het bit **ALTIJD** volledig is vergrendeld! Let er dus altijd op dat de horizontale vergrendelingsmarkeringen op één lijn liggen. Als u het handstuk bedient terwijl het bit niet volledig is vergrendeld, zal het bit niet draaien en zal het handstuk oververhit raken.

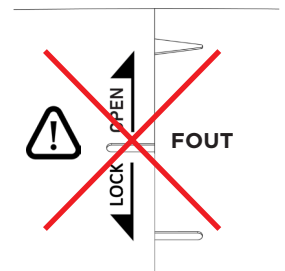

Om de concentriciteit van de roterende instrumenten te controleren, raden we aan om controlemaal te gebruiken (zie accessoires).

6.5 HET PROGRESSIEVE VOETPEDAAL AANSLUITEN

- Zorg ervoor dat uw toestel aan de achterkant is uitgeschakeld (groene schakelaar moet op '0' staan).
- Steek de stekker van het voetpedaal in de aansluiting op het achterpaneel van het toestel voordat u het toestel in gebruik neemt. U herkent de aansluiting van het voetpedaal aan het volgende symbool.  Zorg ervoor dat de twee pijlen op de aansluitstekker naar boven zijn gericht.
- Schakel nu uw VP1000 aan de achterkant van het toestel in door de groene schakelaar in stand 'I' te drukken.
- Stel op het touchscreen zowel de maximale rotatiesnelheid als de zuigkracht in waarmee u wenst te werken.
- U kunt nu met het voetpedaal werken zonder dat u het scherm nog moet aanraken. Hoe harder u op het voetpedaal drukt, hoe hoger de rotatiesnelheid, tot u de maximale rotatiesnelheid die u hebt ingesteld, bereikt. U kunt de rotatiesnelheid verlagen door de druk op het voetpedaal te verminderen. Als u uw voet van het voetpedaal haalt, stopt het toestel volledig.

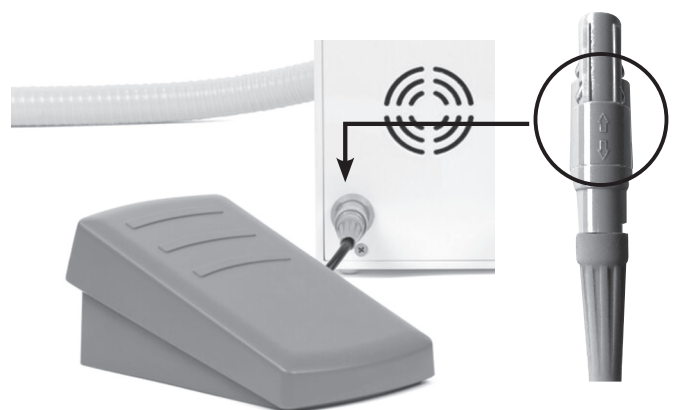

Afbeelding 7 - Aansluiting van het voetpedaal



• Let erop dat de hoofdschakelaar aan de achterkant van het toestel altijd in de UIT positie staat voordat u het handstuk op de afzuigkamer of het voetpedaal op het toestel kunt aansluiten. Zo ook als u het handstuk van de afzuigkamer of het voetpedaal van het toestel wilt loskoppelen.



- In Europa gebruiken we een netspanning van 230 V, 50 Hz. Voordat u het toestel inschakelt, controleert u of de gegevens op het typeplaatje van de netadapter met deze waarde overeenkomen.

Om de netadapter aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- (1) Sluit de meegeleverde netadapter aan op de aansluiting aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 2). U herkent de aansluiting voor de netadapter aan het volgende symbool.
- (2) Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.

24 V DC




- Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik de netadapter nooit als deze zichtbaar is beschadigd.

6.7 DE HOUDER VOOR DE KATOENPADS PLAATSEN

Om de houder voor de katoenpads te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats de daarvoor bestemde padhouder vanaf de achterkant in de sleuf aan de zijkant van de behuizing.
2. Plaats de opening van de padhouder over het bevestigingselement onderaan de behuizing en laat de padhouder op de onderkant van de behuizing zakken.
3. Als de padhouder onder het bevestigingselement is vastgezet, duwt u deze zo ver mogelijk naar voren.

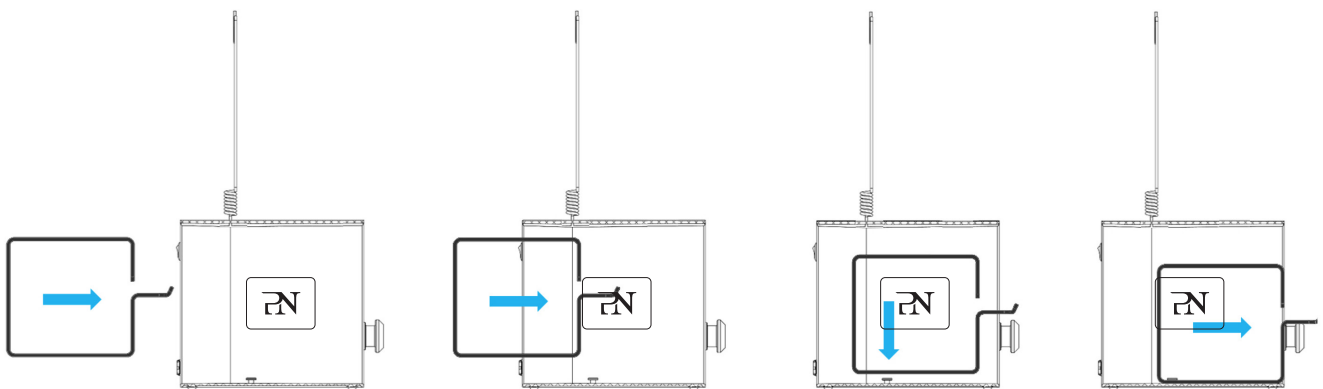

Afbeelding 8 - De houder voor de katoenpads plaatsen / zijaanzicht


7 WERKING - TOESTEL

Veiligheidsinstructies voor de bediening en het gebruik van het toestel

- Controleer de netadapter regelmatig op schade. Het toestel mag in geen geval met een beschadigde netadapter worden gebruikt, bv. als de netadapter (sporen van) knelling, knikken, schuren of andere invloeden vertoont. Als u schade aan de netadapter vaststelt, stopt u uw werkzaamheden onmiddellijk, schakelt u de hoofdschakelaar van het toestel uit en trekt u de netadapter uit het stopcontact. Vervang eerst de netadapter voordat u verder gaat met uw werk of neem contact op met uw plaatselijke ProNails verdeler.
- Controleer om de 10 bedrijfsuren het niveau van de stofzak. Vervang een volle stofzak onmiddellijk. Als u een set van 5 stofzakken hebt opgebruikt, moet u ook de motorfilter vervangen.
- Als de omgevingsvoorwaarden buiten de toegelaten werkingsgrenzen vallen, onderbreekt u onmiddellijk de manicure- of pedicurebehandeling en schakelt u het toestel uit.
- Voldoende ventilatie van het toestel is noodzakelijk om te voorkomen dat het toestel te veel opwarmt. Plaats daarom het toestel nooit in de buurt van een warmtebron, zoals radiatoren.
- Zorg ervoor dat er geen vocht of vloeistoffen in het toestel terechtkomen.
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact en trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen!
- Om veiligheidsredenen mag u het toestel nooit onbeheerd achterlaten. Schakel in dit geval altijd de hoofdschakelaar uit.
- Vóór elk gebruik van het toestel moet de gebruiker zich vergewissen van de functionele veiligheid en de goede staat ervan.
- Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen!
- Volgens de werkplaatsverordening moet de elektrische installatie van commercieel gebruikte ruimten regelmatig worden gecontroleerd. Jaarlijkse veiligheidscontrole van het toestel volgens VDE 0701 en VDE 0702 (herhalingsinspectie).
- Zorg ervoor dat het handstuk is uitgeschakeld voordat u het in de handstukhouder plaatst.



- Vocht in het toestel kan gevaarlijke lekstromen veroorzaken. Deze kunnen leiden tot een slechte werking van het toestel en een elektrische schok! Werk daarom nooit in ruimten met een hoge luchtvochtigheid en bescherm het toestel tegen elke vorm van vocht.

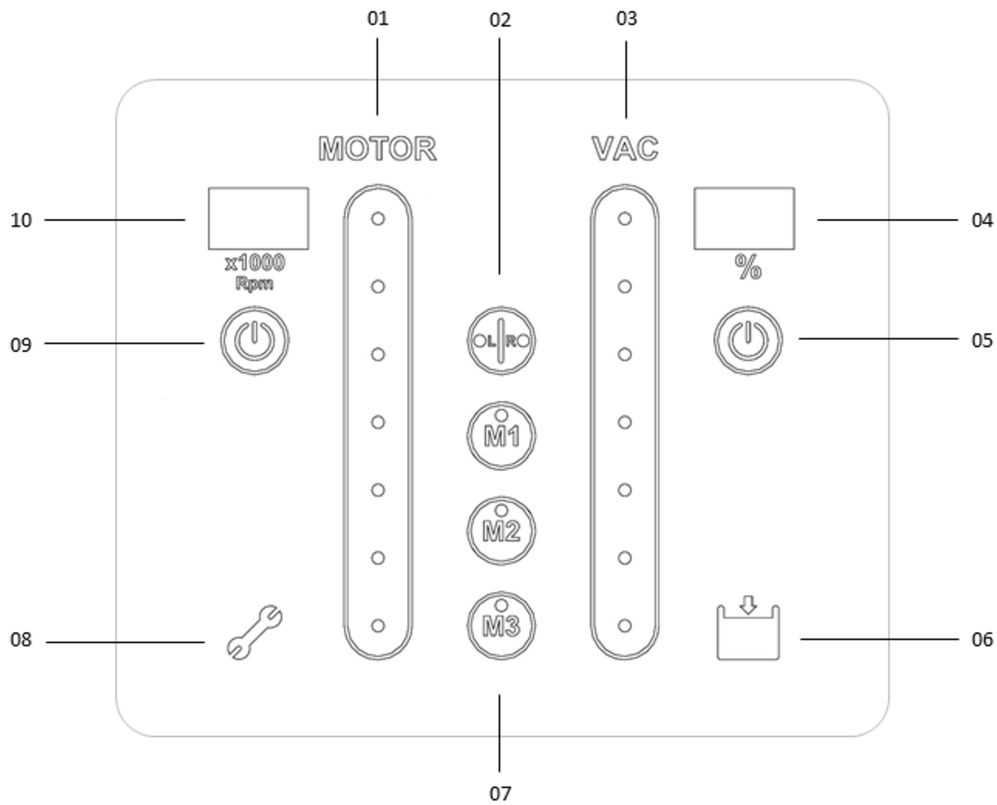

Afbeelding 9 - Touchscreen

Nr.	Symbol	Functie
01		De rotatiesnelheid van de micromotor instellen Verhoog en verlaag het toerental van de micromotor door over de schaal te swipen
02		De rotatierichting veranderen Verander de rotatierichting (rechts/links)
03		De zuigkracht aanpassen Verhoog & verlaag de zuigkracht door over de schaal te swipen
04		Digitale weergave van de zuigkracht Weergave van de zuigkracht in procent
05		Afzuiging De afzuiging in- en uitschakelen
06		Waarschuwing stofzak Licht op als de stofzak vol is
07		Geheugenfunctie Selectie van geheugenfunctie M1, M2, M3
08		Waarschuwing onderhoud Licht op zodra de bedrijfsuren voor regelmatig onderhoud zijn bereikt
09		Rotatie De micromotor in- en uitschakelen
10		Digitale weergave van het toerental van de micromotor Weergave van het toerental in stappen van 1000 tpm



• Gebruik het handstuk niet als u de rotatierichting wilt veranderen. Wacht tot de rotatierichting is veranderd voordat u verder werkt.

7.2 GEHEUGENFUNCTIE

Met de geheugenfunctie kunt u verschillende toerentallen van de micromotor met de bijbehorende zuigkracht opslaan. De volgende instellingen zijn vooraf in de fabriek ingesteld. U kunt deze instellingen achteraf individueel aanpassen.

	M1	M2	M3
Toerental	6.000 tpm	15.000 tpm	10.000 tpm
Extractiecapaciteit	99 %	99 %	99 %
Rotatierichting	rechts	rechts	rechts

De geheugenfunctie wijzigen

Om de waarden in de geheugenfunctie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Schakel het toestel in.
- (2) Stel de gewenste combinatie van rotatiesnelheid, rotatierichting en zuigkracht in.
- (3) Druk gedurende drie seconden op de gewenste geheugenplaats M1, M2 of M3. Uw ingestelde combinatie is nu op de gekozen geheugenplaats opgeslagen.

7.3 SNELHEIDSREGELING MET DE VOETSCHAKELAAR

Een tweede manier om het toerental van de micromotor te regelen, is het gebruik van het voetpedaal. De software detecteert automatisch of er al dan niet een voetpedaal op het toestel is aangesloten. Met de progressieve voetbediening kunt u het gewenste toerental traploos verhogen of verlagen.

7.4 TOUCHDISPLAY MET TOETSVERGRENDING

Als u het touchscreen wilt schoonmaken, kunt u het gedurende 30 seconden vergrendelen. Om de toetsvergrendeling te activeren, drukt u gedurende drie seconden op de AAN/UIT toets van de micromotor [09]. Het touchscreen wordt nu gedurende 30 seconden vergrendeld. Op het scherm verschijnt er een aftelklok van 30 seconden.

7.5 DE STOFZAK VERVANGEN



- Gebruik het toestel nooit zonder stofzak. Dit kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan stof. Dit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar kan ook het toestel permanent beschadigen.

Na 10 bedrijfsuren wordt de gebruiker door het volgende verlichte symbool geïnformeerd dat de stofzak moet worden vervangen:



Controleer het niveau van de stofzak en vervang deze indien nodig.

Door de AAN/UIT toets van de afzuigkap 3 seconden in te drukken, wordt de urenteller op nul gezet.

Om de stofzak te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Schakel het toestel uit voordat u de stofzak verwisselt.
- (2) Trek het deksel van de afzuigkamer met het handvatelement voorzichtig naar u toe. Zorg ervoor dat de gevulde stofzak er niet afglijdt.
- (3) Houd de stofzak naar beneden en trek hem voorzichtig uit de buisaansluiting zodat er geen stofdeeltjes ontsnappen.
- (4) Gooi de stofzak conform de lokale voorschriften weg.
- (5) Controleer de geopende afzuigkamer op mogelijk vuil en verwijder dit indien nodig.
- (6) Schuif nu een nieuwe stofzak zo ver mogelijk over de buisaansluiting.
- (7) Steek vervolgens de geplaatste stofzak in de afzuigkamer van het toestel en plaats het deksel van de afzuigkamer via de contactpennen met de contactbussen op de afzuigkamer van het toestel.
- (8) Schakel het toestel weer in. Het is opnieuw klaar voor gebruik.



- Zorg ervoor dat de afzuigkamer altijd schoon is.
- Controleer het niveau van de stofzak eenmaal per week.
- De stofzak mag niet worden geleegd of hergebruikt.



- Gebruik altijd originele stoffilters van de fabrikant. U kunt nieuwe stofzakken bij uw contractpartner bestellen onder artikelnummer 33041.11.

7.6 DE VACUÛMFILTER VERVANGEN

Met het oog op een optimale zuigkracht van het toestel en de arbeidsveiligheid met betrekking tot de blootstelling aan stof op de werkplek moet u de motorfilter vervangen als u een set stofzakken hebt opgebruikt (5 stuks stofzakken).

Om de motorfilter te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Schakel het toestel uit voordat u de motorfilter verwisselt.
- (2) Trek het deksel van de afzuigkamer met het handvatelement voorzichtig van de afzuigkamer naar u toe. Zorg ervoor dat de gevulde stofzak niet van het mondstuk glijdt.
- (3) Controleer de geopende afzuigkamer op mogelijk vuil en verwijder dit indien nodig.
- (4) Verwijder de motorfilter die zich achteraan de afzuigkamer bevindt.
- (5) Gooi de motorfilter conform de lokale voorschriften weg.
- (6) Plaats de nieuwe motorfilter in de afzuigkamer.
- (7) Plaats vervolgens het deksel terug op de afzuigkamer. Zorg ervoor dat de stofzak goed is aangesloten.
- (8) Het toestel is opnieuw klaar voor gebruik.



- Als u de extractiekamer sluit, moet u erop letten dat de contactpennen van de slangaansluiting overeenkomen met de contactbussen op de extractiekamer van het toestel en niet gekneld raken en schade oplopen.

8 WERKING - HANDSTUK



8.1 DE BITS VERVANGEN




• Zorg ervoor dat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen voor u roterende instrumenten verwisselt of plaatst.

Om de bits te vervangen, gaat u als volgt te werk:


1. Schakel de micromotor uit voordat u het bit plaatst.
2. Om het bit te verwijderen, draait u het handstuk naar de '**OPEN**' richting - tot de volgende markeringen samenvallen:
3. Verwijder het bit uit de klem.
4. Plaats nu het nieuwe bit zo diep mogelijk in de klem tot de eindpal voelbaar is.
5. Om het bit weer stevig vast te zetten, draait u het handstuk naar de '**LOCK**' richting tot de volgende markeringen op één lijn liggen. Vergrendel nooit half en zorg er altijd voor dat u naar de volledig vergrendelde stand draait (zie afbeelding).
6. Controleer of het instrument stevig op zijn plaats zit zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken.
7. Het handstuk met het nieuw geplaatste bit is nu klaar voor gebruik.

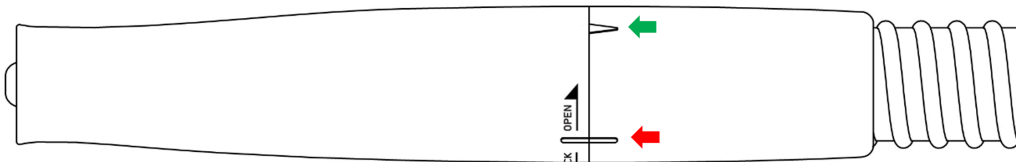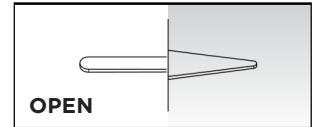

Position: collet chuck open (OPEN)
the bit can be changed.

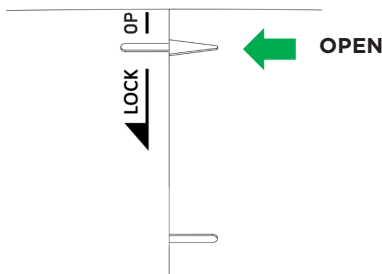

Position: Collet closed (LOCK).
the bit is locked.

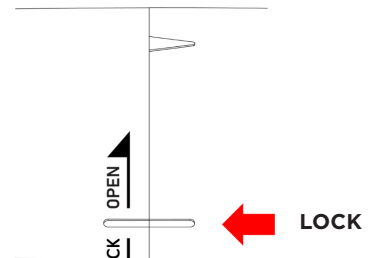

Afbeelding 10 - Bits vervangen




• Om de concentriciteit van de roterende instrumenten te controleren, raden we aan om een controlemaal te gebruiken (zie accessoires).



Veiligheidsinstructies voor het gebruik van roterende instrumenten

- Raak roterende instrumenten nooit aan. U kunt zich verwonden!
- Gebruik enkel bits met een maximale diameter van 6 mm.
- Gebruik enkel bits met een schacht in roestvrij staal.
- Gebruik altijd ontsmettings- en reinigingsproducten met corrosiebescherming bij instrumenten die niet tegen corrosie zijn beschermd.
- Vermijd contact met H₂O₂ (waterstofperoxide). Carbidinstrumenten worden aangetast en raken beschadigd.
- Roterende instrumenten van hard metaal en niet-roestbestendige instrumenten kunnen gecorrodeerd raken, wat schadelijk is voor het handstuk.
- Klem de bits zo diep mogelijk vast.
- Zorg ervoor dat, als u de bits plaatst, deze niet gekneld raken of worden losgewrikt. Dit kan het risico op breuk verhogen. Breng de instrumenten op snelheid voordat u ze op de huid of de nagel aanbrengt.
- Overmatige contactdruk kan door oververhitting schade aan de huid of de nagels veroorzaken.
- Voor de beste resultaten raden we aan dat u zich aan de snelheidsaanbevelingen van de fabrikant voor de respectieve instrumenten houdt. Het maximaal toelaatbare toerental van de instrumenten (braam- en slijpmiddelen) overschrijden, kan de instrumenten en/of het handstuk beschadigen of vernielen.
- Zie bijlage 1 voor de maximaal toelaatbare toerentallen.

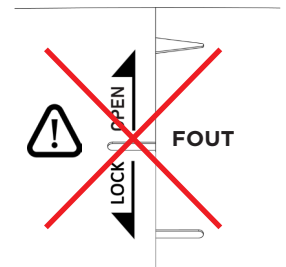


- Gebruik om veiligheidsredenen geen geoliede, versleten of defecte instrumenten die niet soepel werken. Het is mogelijk dat in dit geval het instrument niet voldoende stevig in de klem van het handstuk past.
- Plaats enkel droge instrumenten in het handstuk.
- Gebruik enkel roterende instrumenten met een cilindrische schachtdiameter van 2,35 mm. Meer informatie vindt u in DIN EN ISO 1797-1.
- Roterende instrumenten moeten droog bij kamertemperatuur worden bewaard op een plaats waar ze tegen de inwerking van zonlicht, warmte en vocht zijn beschermd.
- Roterende instrumenten moeten in geschikte rekken, bakken of andere houders worden opgeborgen.

8.2 HET HANDSTUK VAN DE MOTOREENHEID LOSKOPPELEN

Om het handstuk van de motoreenheid los te koppelen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Draai de buitenhuls naar de open stand en verwijder alle bits of veiligheidsspinnen uit het handstuk. Het rechte streepje moet op één lijn liggen met de driehoek (zie afbeelding-1).
- (2) Verwijder de buitenhuls van het handstuk door deze recht naar u te trekken - niet draaien of buigen.
- (3) Verwijder nu de binnenhuls van de motoreenheid door deze recht naar u te trekken.
- (4) Het handstuk is nu van de motoreenheid losgekoppeld en kan worden gereinigd en/of ontsmet.


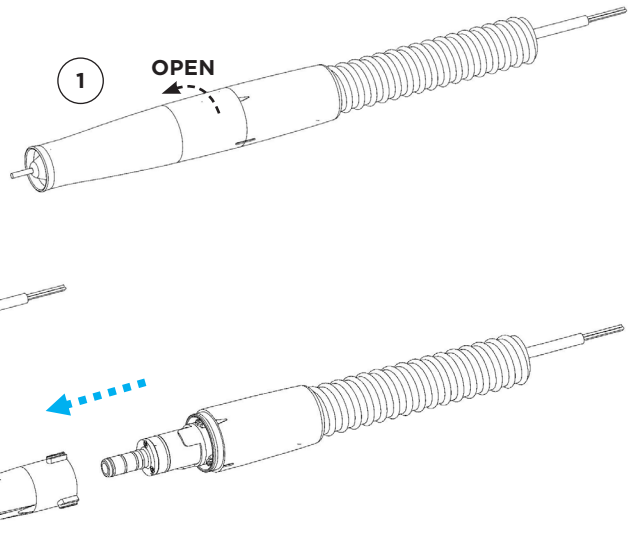


Afbeelding 11 - Het handstuk uit elkaar halen


8.3 HET HANDSTUK AAN DE MOTOREENHEID BEVESTIGEN

Om het handstuk aan de motoreenheid te bevestigen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Duw de binnenhuls op de motoreenheid en druk beide componenten samen tot u voelt en hoort dat de binnenhuls op zijn plaats klikt op de motoreenheid. Zorg ervoor dat u de smalle opening op de smalle rand en de bredere opening op de bredere rand plaatst (zie afbeeldingen).

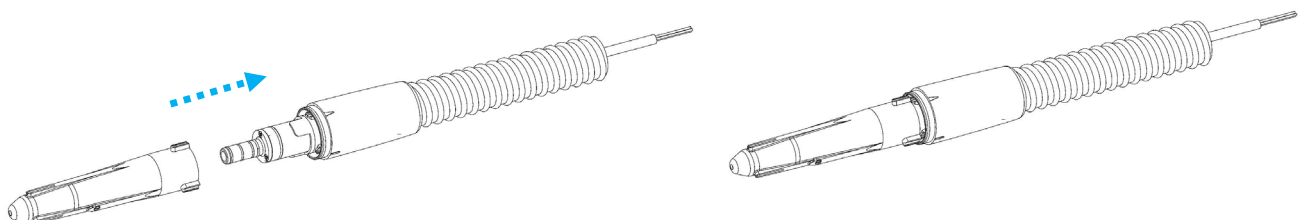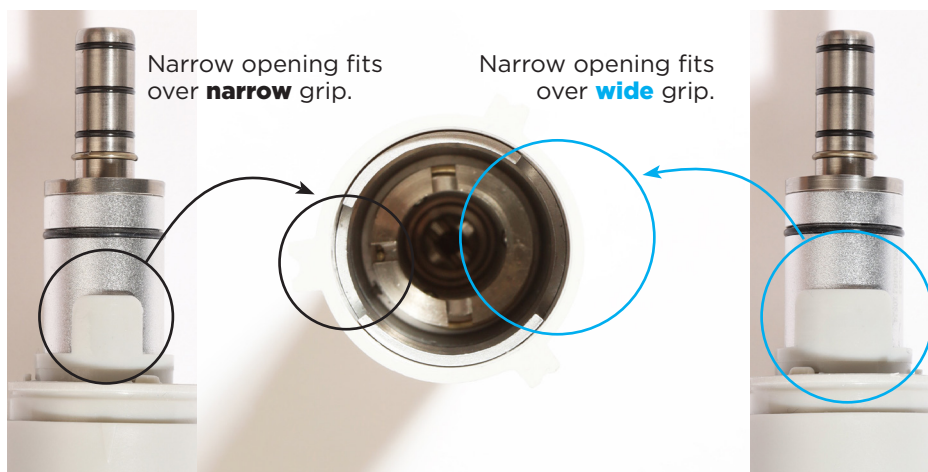


Afbeelding 12 - Montage van de binnenhuls aan de motoreenheid

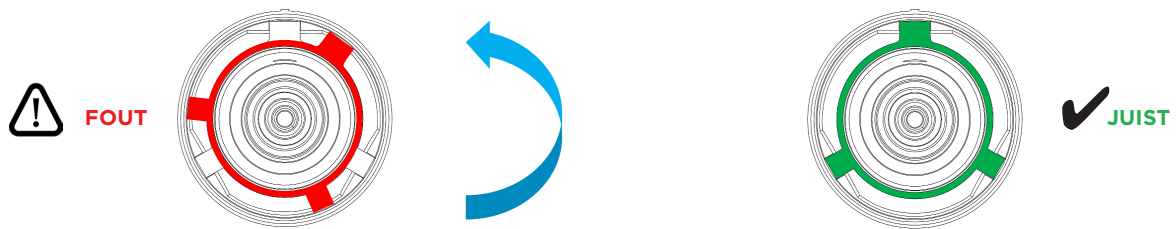

Afbeelding 13 - Correcte plaatsing van de buiten- en binnenhuls

(2) Duw nu de buitenhuls over de binnenhuls op de motoreenheid. Let hierbij op de correcte plaatsing aan de binnenkant. Als het handstuk zich in de OPEN (= ontgrendelde) positie bevond voordat de buitenhuls werd verwijderd, moet het geheel opnieuw in de open/ontgrendelde positie worden gemonteerd. Dit betekent dat de verticale markering op de buitenhuls op één lijn moet liggen met de driehoekige markering op het handstuk. Draai de buitenhuls in de juiste positie totdat deze, zonder kracht uit te oefenen, over de binnenhuls kan worden geschoven. De buitenhuls kan slechts in één positie over de binnenhuls worden geschoven zonder kracht uit te oefenen. Zet de buitenhuls, door lichte druk uit te oefenen, vast in de motoreenheid.

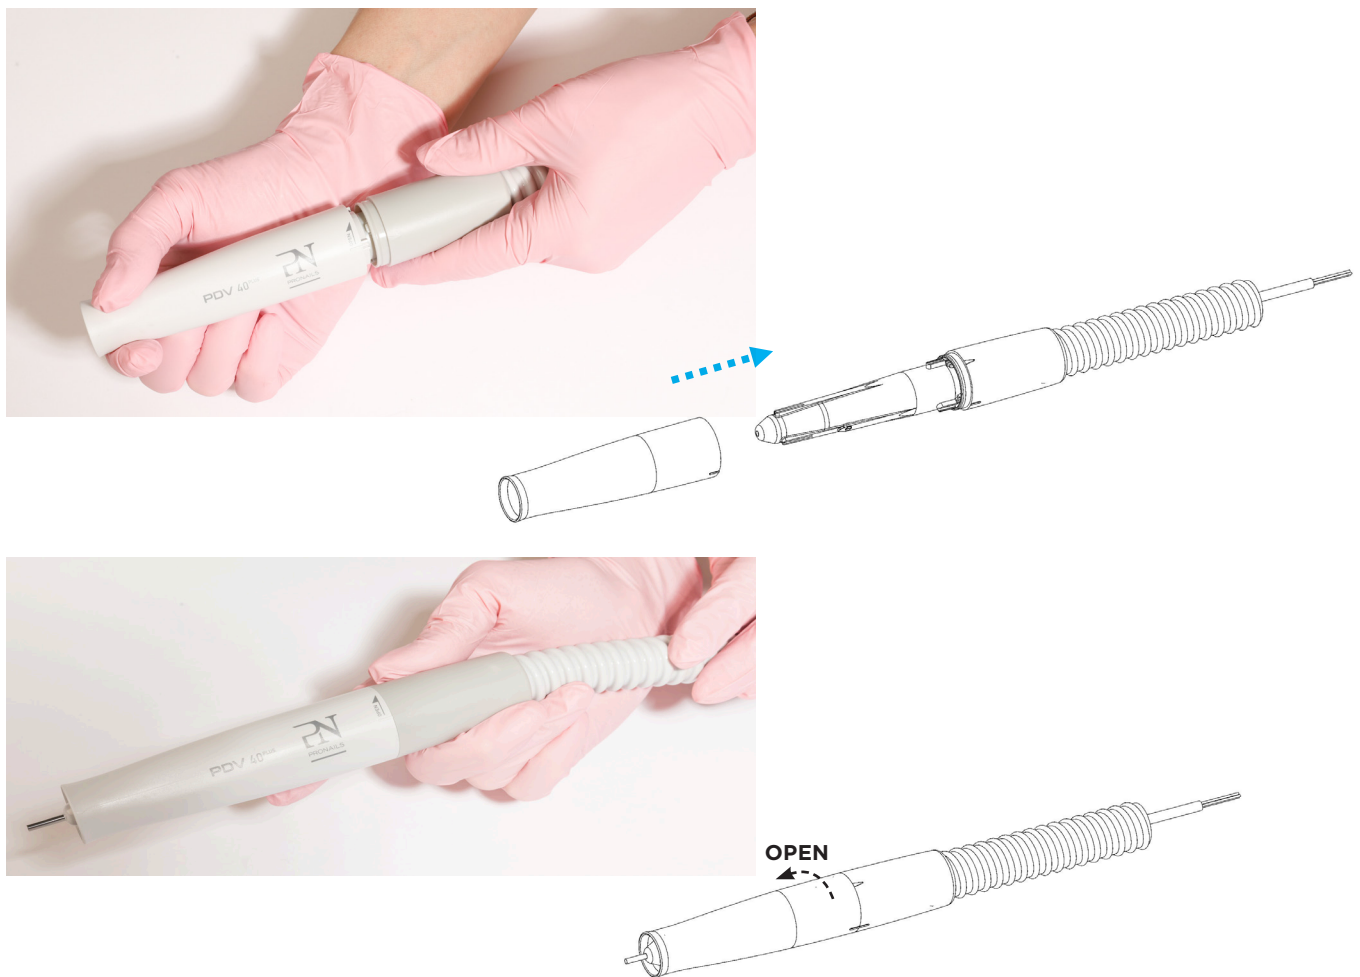

Afbeelding 14 - Montage van de buitenhuls op het handstuk

9 REINIGING, VOORBEREIDING EN ONDERHOUD

9.1 REINIGING EN ONTSMETTING - HANDSTUK



- Gebruik geen oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen. Houd u aan de voorgeschreven reinigingsintervallen!
- Reinig het handstuk NOOIT in kokend water, met chemicaliën, staalborstels of ultrasoon geluid. Plaats het handstuk NOOIT in ontsmettings- of ultrasone baden. Plaats of dompel het handstuk NOOIT onder in vloeistof. Het handstuk kan namelijk beschadigd raken.
- Smeer of olie de motor niet.

Procedure voor het handstuk

1. Voorbereiding

- Verwijder het bit uit het handstuk.
- Koppel het handstuk los van de motoreenheid.
- Verzamel alle onderdelen die moeten worden opgewerkt in een zone die uitsluitend voor besmette instrumenten is bestemd.
- Verwijder alle deeltjes en vuil van het handstuk en ontsmet indien nodig alle uitwendige oppervlakken van het handstuk met een doek die u in ontsmettingsmiddel hebt gedrenkt. We raden aan dat u ontsmettingsmiddelen op waterbasis gebruikt.
- Gebruik geen staalborstel!

2. Reiniging

- Reinig het handstuk met ProNails Clinilotion en een wegwerpdoek.
- Gebruik geen staalborstel!

3. Ontsmetting

- Gebruik Clinilotion en een wegwerpdoek voor de manuele ontsmetting.
- Plaats het handstuk nooit in de ultrasone eenheid.
- Gebruik geen ontsmettingsmiddelen die sterk alkalisch zijn of chloor bevatten. De pH-waarde van deze middelen moet tussen 2,5 en 9 liggen. Let op de door de fabrikant aangegeven blootstellingstijden.

4. Sterilisatie

- Indien nodig kunnen de buiten- en binnenhuls van het handstuk in een autoclaaf tot een temperatuur van maximaal 135 °C worden gesteriliseerd. Volg de gebruiksaanwijzing van de autoclaaf altijd strikt op.
- Houd rekening met de toepasselijke nationale hygiënevoorschriften voor de opwerking van handstukken.

5. Opslag

- Bewaar het handstuk op een plaats waar het tegen stof, zonlicht, vocht en temperatuurschommelingen is beschermd.

9.2 REINIGING EN ONTSMETTING - TOESTEL

Reinig de behuizing (incl. slang) met een doek die u met ProNails Clinilotion hebt bevochtigd.

Als u het touchscreen wilt schoonmaken, kunt u het gedurende 30 seconden vergrendelen. Om de toetsvergrendeling te activeren, drukt u gedurende drie seconden op de AAN/UIT toets van de micromotor [09]. Het touchscreen wordt nu gedurende 30 seconden vergrendeld. Op het scherm verschijnt er een aftelklok van 30 seconden.



- Schakel het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt. Zo niet bestaat het gevaar op elektrische schokken!
- Gebruik geen alcoholische, oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen.

10 ONDERHOUD

Laat de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren om een duurzaam gebruik en waardebehoud te waarborgen.

Onderhoud van de apparatuur en het handstuk Elke 500 bedrijfsuren

Nadat het vereiste aantal bedrijfsuren is bereikt, gaat het volgende symbool op de touchscreen als onderhoudsmelding branden.



Laat het onderhoud altijd door een erkende gespecialiseerde ProNails technicus uitvoeren.



- Enkel erkend gespecialiseerd personeel mag het onderhoud en de herstellingen uitvoeren. Wijzigingen en herstellingen door onbevoegd personeel maken elke garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant ongeldig.



- De veiligheidscontroles moeten minstens om de 12 maanden worden uitgevoerd: Visuele controle van het toestel en de accessoires, functietest van het toestel.

- Als fabrikant zijn we enkel aansprakelijk voor de veiligheidsgerelateerde eigenschappen van het toestel als de fabrikant of een herstellingsbedrijf dat de fabrikant uitdrukkelijk daartoe heeft geautoriseerd alle onderhoud en herstellingen uitvoert, als de voorgeschreven onderhoudsintervallen in acht worden genomen en als het toestel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
- Een andere voorwaarde is dat alle onderdelen die van invloed zijn op de veiligheid van het toestel uitsluitend door originele reserveonderdelen worden vervangen.
- Gebruik de originele verpakking om het toestel voor herstelling of onderhoud terug te sturen. Zie bijlage 2 voor de juiste verpakkingsinstructies.

11 ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Geautoriseerde ProNails bits	Surf naar onze website www.pronails.com
Set van 5 stofzakken met motorfilter	90105
Progressief voetpedaal	90104
Braamtestmeter	Neem contact op met uw plaatselijke verdeler
ProNails Clinilotion	Surf naar onze website www.pronails.com

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Mechanische gegevens

Afmetingen (h x b x d)	205 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht, inclusief handstuk	2,5 kg

Elektrische gegevens

Nominale spanning	110-230 V AC/50/60 Hz
Stroomverbruik	120 W
Beschermingsklasse	Klasse II

Werkingsgegevens

Werkingsmodus	Continue werking
Akoestische emissie	49 dB (A)
Toerental micromotoren	5.000 - 40.000 tpm

13 GARANTIE

De garantie bedraagt 1 jaar of maximaal 500 bedrijfsuren, exclusief verbruiksgoederen en aan slijtage onderhevige onderdelen zoals filterzakken, motorfilters, afdichtringen, kogellagers enz.

De garantie wordt met nog eens 500 bedrijfsuren verlengd, maar overschrijdt de oorspronkelijke 12 maanden in totaal niet, indien het aanbevolen onderhoud van het toestel tijdig is uitgevoerd. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de oorzaak van eventuele problemen vast te stellen en te analyseren.



De garantie vervalt

- als de in de gebruiksaanwijzing vermelde vloeistoffen en verbruiksgoederen niet worden gebruikt;
- als de klant of andere onbevoegden met het toestel of het handstuk knoeien;
- als het toestel voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, wordt gebruikt;
- als eventuele schade het gevolg is van grove nalatigheid of ondeskundig gebruik.

14 VERWIJDERING

Houd u aan de volgende instructies voor de verwijdering van het toestel. Op de behuizing, de bevestigingselementen en accessoires en de filters kunnen namelijk besmettelijke materialen, zoals weefselresten en slijpstof, achterblijven.



- Toestellen met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om oude toestellen van het huishoudelijke afval te scheiden (Europese Richtlijn 2012/19/EU). Voor meer informatie over de verwijdering van uw toestel kunt u gratis terecht bij uw contractpartner bij wie u het toestel hebt gekocht.

15 MOGELIJKE FOUTMELDINGEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregelen
Bit roteert niet	<ul style="list-style-type: none">• Is het toestel ingeschakeld?• Het handstuk is niet volledig/juist vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.• Open het handstuk en sluit het opnieuw. Zorg ervoor dat u de buitenhuls naar de eindpositie draait zodat de markering van de huls op één lijn ligt met de gesloten markeringslijn op het micromotorgedeelte (roze) van het handstuk.
Zwakke zuigkracht	<ul style="list-style-type: none">• Defect aan kabel of motor.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met uw ProNails verdeler.
Toestel werkt niet, geen weergave op het voorpaneel	<ul style="list-style-type: none">• De stofzak is vol.• Is het toestel ingeschakeld?• Is het netsnoer niet goed aangesloten?• Stopcontact heeft geen netspanning.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de stofzak.• Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.• Controleer de werking van het stopcontact.



- Neem in geval van andere problemen of storingen contact op met uw contractpartner of de fabrikant. Zorg ervoor dat enkel erkende specialisten de herstellingen uitvoeren.

ELEKTRISCH VIJLEN MANICUREBITS

GEBRUIK ENKEL DE VOLGENDE GOEDGEKEURDE BITS MET HET JUISTE TOERENTAL

GELVERWIJDERAAR

ELECTRIC MANICURE

Cuticle clean Bit - MIN 3.000 - MAX 6.000 RPM - ref. 29259



6.000 RPM

Diamond Nail Prepper Cone - ref. 28564



6.000 RPM

MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM

Tungsten Trimmer Bit - MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29487



10.000 RPM



15.000 RPM

Diamond Grinder Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29486




10.000 RPM



15.000 RPM

Diamond Ball Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29485




10.000 RPM



15.000 RPM

Finisher Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29484



6.000 RPM

NATURAL NAIL PREPARATION

Stainless Steel Tip for Sanders - ref. 30049



6.000 RPM

Green Sanders Fine 50 pcs - ref. 29916
Sanders are single use



ONLY FOR FLEXI BUILDERS

Green Sanders Medium ref. 29917
Sanders are single use



Flexi Builder
(Clear - Pink -
Frosted Pink)



10.000 RPM



20.000 RPM

FOR ALL PRONAILS BUILDER GELS



10.000 RPM



15.000 RPM

HOOGPRECISIEBOREN

MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM

High Precision Drill Blue - ref. 28306




High Precision Drill Purple - ref. 28308



Unicorn Gel Remover Bit

MIN 10.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29934



SUITABLE TO REMOVE BFLEX GELS



KERAMISCHE BITS

MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM

Ceramic Flame Bit Medium - ref. 29271



Ceramic Round Barrel Bit Medium Extra Long - ref. 24337



ELEKTRISCH VIJLEN PEDICUREBITS

GEBRUIK ENKEL DE VOLGENDE GOEDGEKEURDE BITS
MET HET JUISTE TOERENTAL

ELECTRIC PEDICURE

Cuticle clean Bit - MIN 3.000 - MAX 6.000 RPM - ref. 29259



6.000 RPM

Diamond Nail Prepper Cone - ref. 28564



6.000 RPM

MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM

Tungsten Trimmer Bit - MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29487



10.000 RPM



15.000 RPM

Diamond Grinder Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29486



10.000 RPM



15.000 RPM

Diamond Ball Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29485




10.000 RPM



15.000 RPM

Finisher Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29484



6.000 RPM



EELTVERWIJDERAAR

10.000 RPM

Ceramic Pedicure Callus bit - ref. 29721



10.000 RPM

Diamond Pedicure Callus bit - ref. 29722



15.000 RPM

Silicon Pedicure Polisher bit - ref. 29723



BITS REINIGEN

Cleaning brush for bits - ref. 29724



VERPAKKINGSINSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD OF HERSTELLING VAN DE **VISION PRO 1000**

GEBRUIK VOOR RETOURZENDINGEN ALTIJD DE ORIGINELE DOOS VAN UW VP1000




2

STAP 1

- Verwijder de stofzak en gooi deze in de vuilnisbak.

STAP 2

- Koppel de voeding en het voetpedaal los en verwijder alle toebehoren zoals katoenpads, bits, afzuigbuis en antenne.
- Wikkel het toestel in de meegeleverde plastic zak.

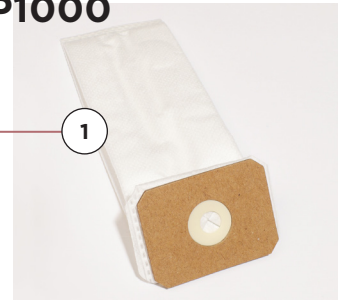

1

STAP 3

- Plaats het steunvlak op de bodem van de doos met de hoeken naar beneden gevouwen en het plastic oppervlak erop (zie afbeelding).



3



4

STAP 4

- Plaats het toestel rechtop op de plastic steunfolie met de bitgaten naar boven.
- Wikkel de voeding in en plaats deze naast het toestel (zie afbeelding).

STAP 5

- Bescherm het handstuk met het isolatieschuim en wikkel het aansluitgedeelte van de vacuümkamer in met noppenfolie.
- Plaats het handstuk voorzichtig in de doos rond het toestel (zie afbeelding).



5



6

STAP 6

- Plaats het bovenste beschermingsframe met de plastic folie naar het toestel gericht en de gevouwen randen naar boven.
- Plaats de stekeraansluiting bovenop het frame, evenals de omwikkelde antenne.

STAP 7

- Kleef de doos dicht met plakband.



7